


കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും സ്ഥാപിക്കുമ്പോഴും ഇനിപ്പരയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക:

01




മിശ്രിതം കോൺക്രീറ്റുപോകുമ്പോൾ, കുലുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത്, കോൺക്രീറ്റിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഷട്ടറിംഗിൽ സ്ഥാപിക്കണം.

02

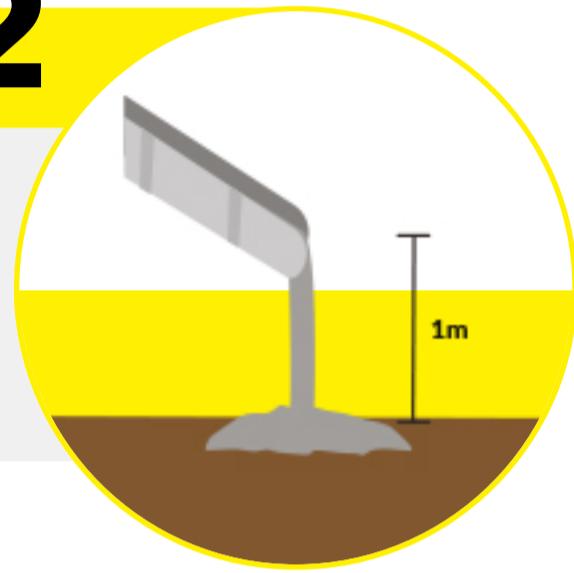

കോൺക്രീറ്റ് ഓഫീക്കുമ്പോൾ ഉയരം 1 മീറ്റർ കുടുതൽ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ഓഫീക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ഉയരം കുടുതലാണെങ്കിൽ അതിനായി ചുട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.

03

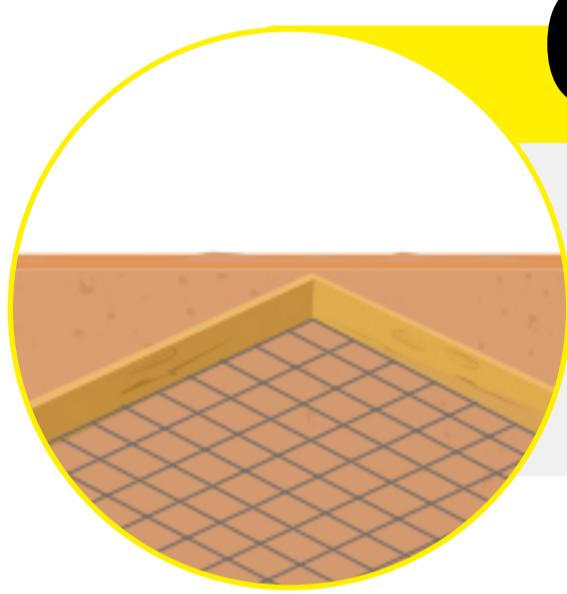

കോൺക്രീറ്റ് ഫോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോം വർക്കിൾ വിന്യാസം മാറാതെ നോക്കേണ്ടതാണ്.

04



നിങ്ങൾ റൂബർ കോൺക്രീറ്റിൽ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഫോം വർക്കിൾ ഒരുമുലയിൽ നിന്ന് കോൺക്രീറ്റ് സ്ഥാപിച്ചു തുടങ്ങുക.

05



റൂബർ ചരിത്രതാണെങ്കിൽ, എല്ലായ്പ്പോഴും ചരിവിൾ വശത്ത് നിന്ന് ജോലി ആരംഭിക്കുക.



കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തെകുറിച്ചുള്ള കുടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഇവിടെ ഫോറ്മ് ചെയ്യുക