


ഡാംപ് പ്രൂഫിംഗിനായി, ഇനിപ്പറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുക:


01

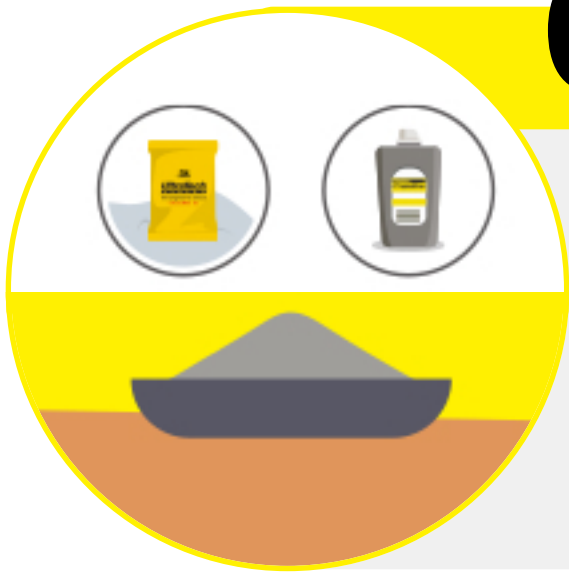

ഡാംപ് പ്രൂഫിംഗ് ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഒരു ചുമർ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫൗണ്ടേഷനിൽ കോൺക്രീറ്റും ക്രീറ്റ് പ്രോപോലെയുള്ള വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ഏജൻ്റും ചേർന്ന ഒരു പാളി പ്രയോഗിക്കുന്നു.

02

ഈ പാളി 75 മില്ലീമീറ്ററോ 3 ഇഞ്ചോ കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം, അതിനാൽ ഈർപ്പം മുകളിലേക്ക് കയറാൻ അനുവദിക്കില്ല.

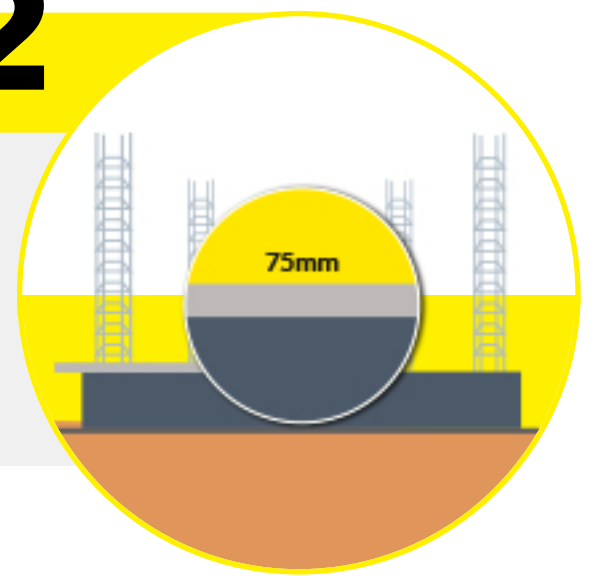

03



ഡാംപ് പ്രൂഫിംഗ് കോഴ്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും നിലത്തു നിന്ന് വെള്ളം തെറിക്കുന്ന നിരപ്പിൽ നിന്ന് ഉയരെ ആയിരിക്കണം, അതിനാൽ ഇത് തറനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 30 സെന്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ വേണ്ടതാണ്.



കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക