



# ആർട്ടിസി ഹൂട്ടിംഗുമായി പെയ്പേട്ട് ഇനിപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക:

**01**

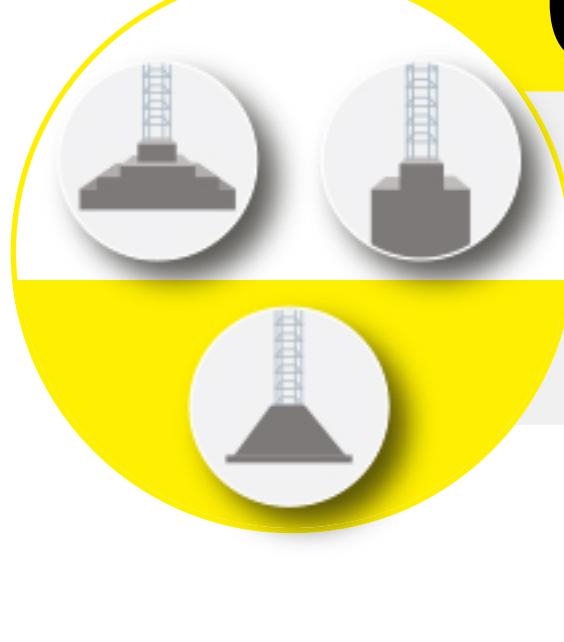


സ്റ്റക്ചർജിൽ ആവശ്യകത അനുസരിച്ച്, ട്രൈസോയ്ഡൽ, ഫ്ലോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈപ്പ് രൂപത്തിൽ ഹൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം.

**02**

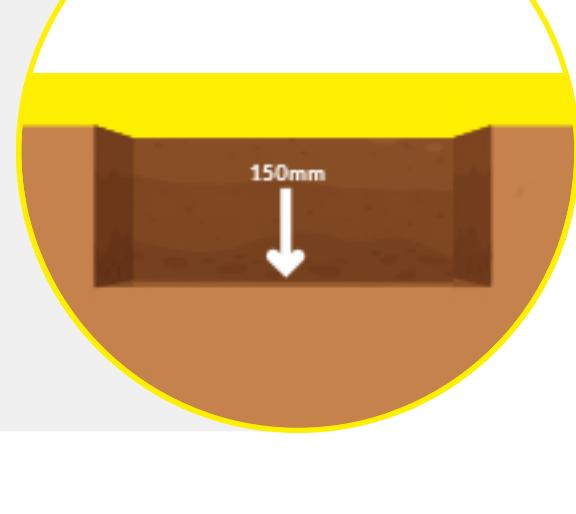


ഹൂട്ടിംഗ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, ഹൂട്ടിംഗിനുള്ള കിടങ്ങ് ശരിയായി ഇടുക, തുടർന്ന് അതിൽ 150 മില്ലിമീറ്റർ കട്ടിയുള്ള കോൺക്രീറ്റ് ഇടുക – ഈത് ഹൂട്ടിംഗിന് എക്കീകൃതമായ ലെവൽ നൽകും.

**03**

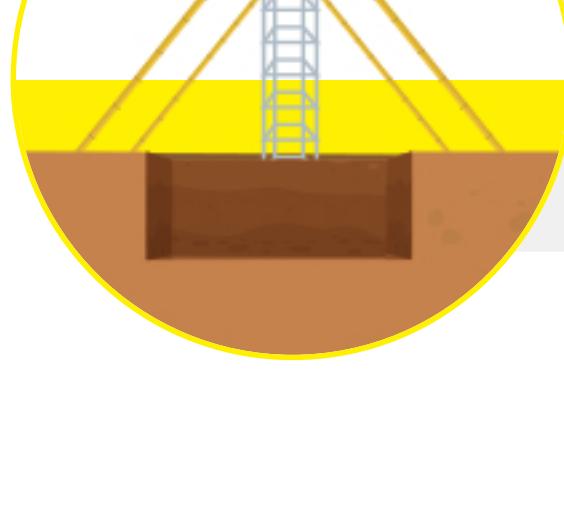


അതിനുശേഷം, ശരിയായ അലൈൻമെന്റോടെ റീ ഇൻഫോഴ്സ്‌മെന്റ് കേജ് അതിൽ നിന്ന് സ്ഥാനത്ത് ഉറപ്പിക്കുക.

**04**

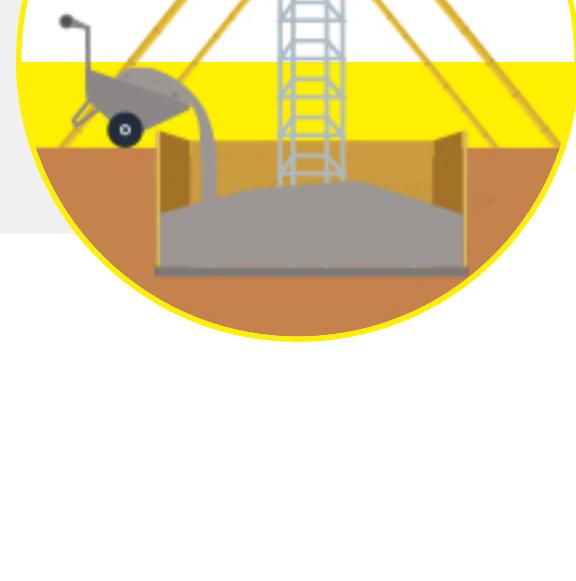


ബൈഡിൽ സിമൾ്ടാനീയി പാളി ഇടുകയിൽ ശേഷം അതിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായി കോംപാക്ട് ചെയ്യുക

**05**

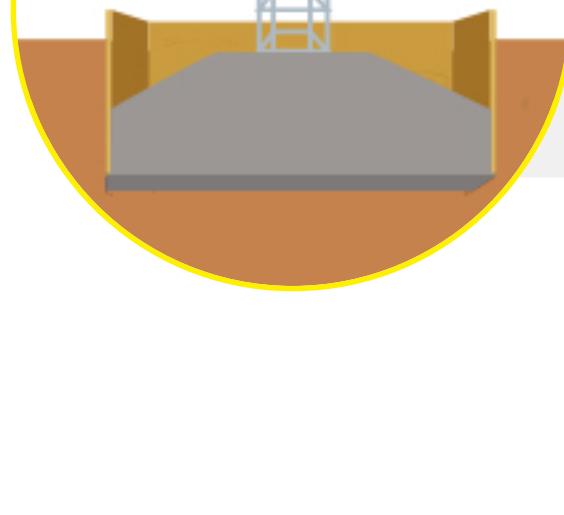


ഹൗസേഞ്ചർ വലുപ്പത്തിനുസരിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ഇടുകയും ആവശ്യാനുസരണം ഷട്ടറിംഗ് ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം.

**06**

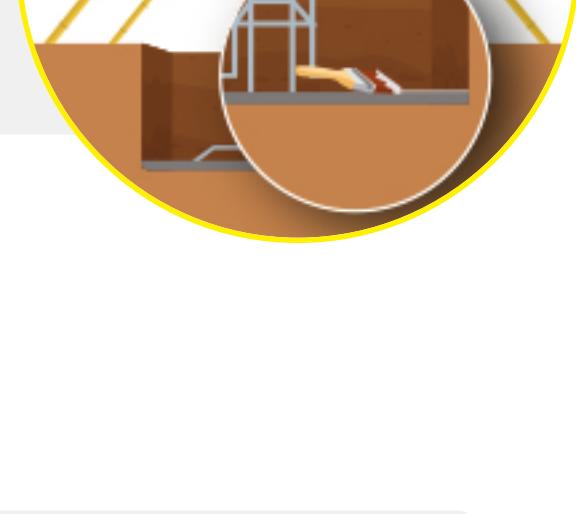

ഹൗസേഞ്ചർ വലുപ്പം നിണ്ണളുടെ സ്റ്റക്ചർജിൽ ഭ്രായിയിംഗ് അനുസരിച്ചായിരിക്കണം എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

**07**

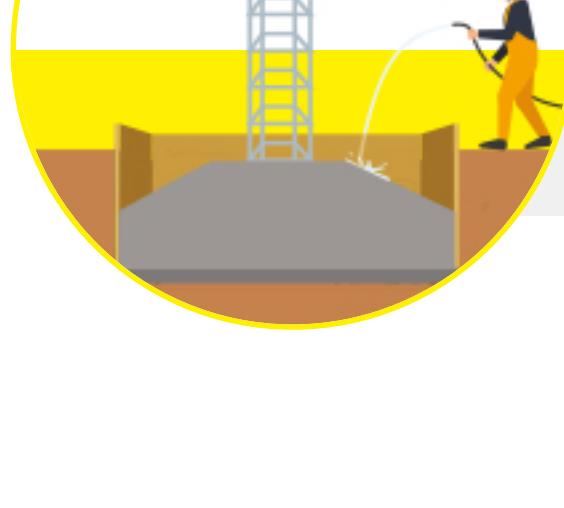

ഹൂട്ടിംഗ് ഉരച്ചതിനു ശേഷം കൂറിംഗ് ചെയ്യാൻ മറക്കുന്നത്.



കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തക്കുനിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഇവിടെ ഫീഡ് ചെയ്യുക