

നിർമ്മാണ ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കൂടുതൽ വായിക്കുക:

01




വീടിന്റെ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയ ശേഷം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സർക്കാർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കൃത്യമായ പ്ലോട്ട് മാർക്കിംഗ് നടത്തുകയും സർവ്വേയറെ കൊണ്ട് സർവ്വേ നടത്തിക്കുകയുമാണ്.

02




ആദ്യം മുഴുവൻ പ്ലോട്ടും വൃത്തിയാക്കി ആർക്കിടെക്റ്റ് ലേഔട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തൽ നടത്തി അവിടെ ഉത്ഖനന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക.

03

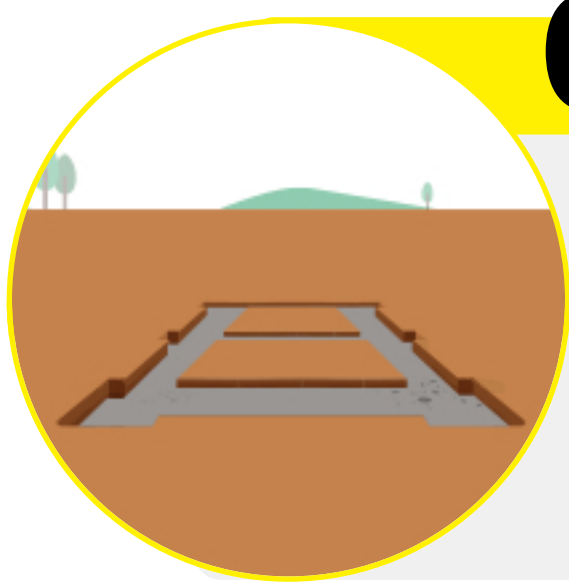


ഉത്ഖനനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം, കോൺക്രീറ്റ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ജോലി ആരംഭിക്കുക, അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഭിത്തികൾ ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്ലിന്ത് ബീമുകളുടെ ജോലി ആരംഭിക്കുക.

04

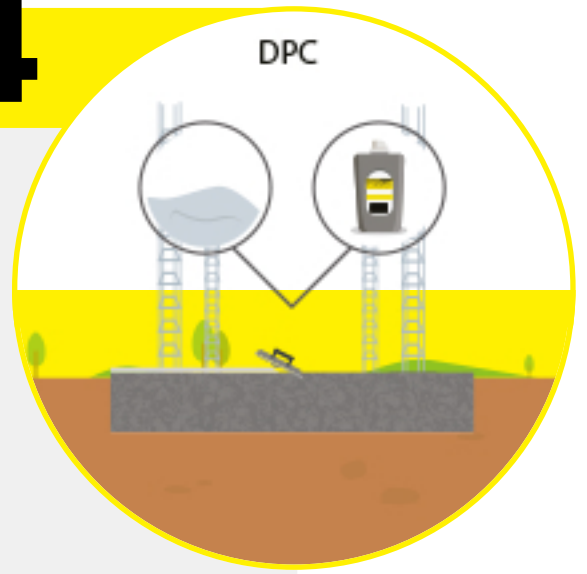

പ്ലിന്ത് ബീം ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ വീട് വാട്ടർപ്രൂഫ് ആക്കുന്നതിന് ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഡാംപ് പ്രൂഫ് കോഴ്സ് (ഡിപിസി) പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മാത്രം ഭിത്തി നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങുക. അൾട്രാടെക് ഐഎൽഡബ്ല്യു/ഐഎൽഡബ്ല്യു പ്ലസ് പോലുള്ള വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് ഏജന്റ് ഡിപിസിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.

05

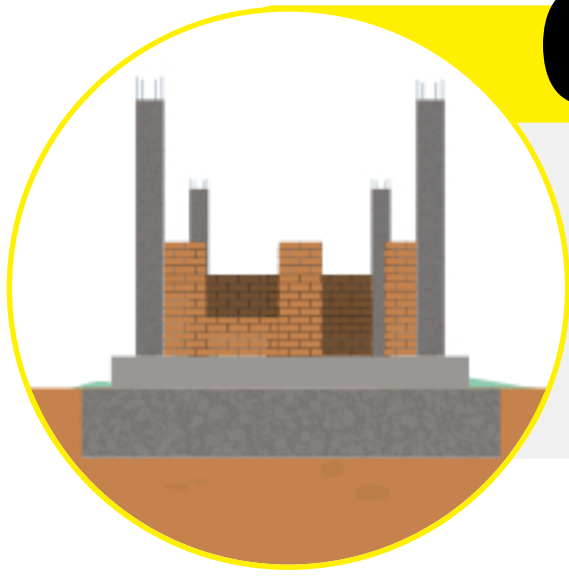


വാതിലുകളിലും ജനലുകളിലും ഭാരം ചെലുത്താതിരിക്കാൻ, ഭിത്തി നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ലിന്റൽ ബീമുകൾ സ്ഥാപിക്കുക.

06




അതിനുശേഷം, മേൽക്കൂരയും സ്റ്റാമ്പും പണിയുക

07

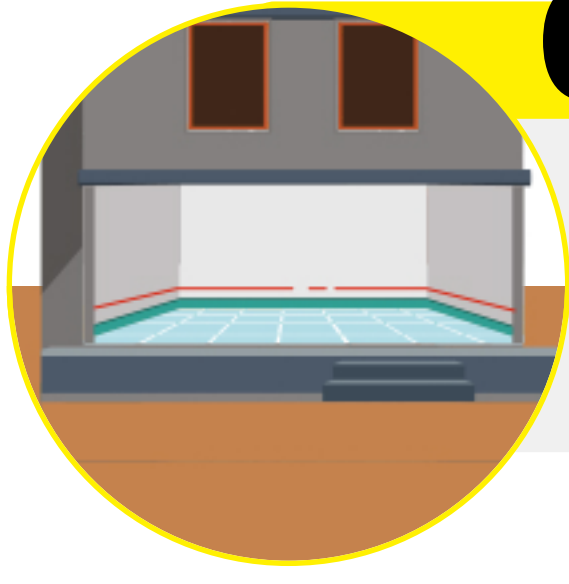

അതിനുശേഷം ഭിത്തികളുടെ പ്ലാസ്റ്ററിംഗും ക്യൂറിങ്ങും നടത്താം, തുടർന്ന് ഫ്ലോറിംഗിന്റെയും ടൈലുകളുടെയും ജോലി ആരംഭിക്കുക.

08

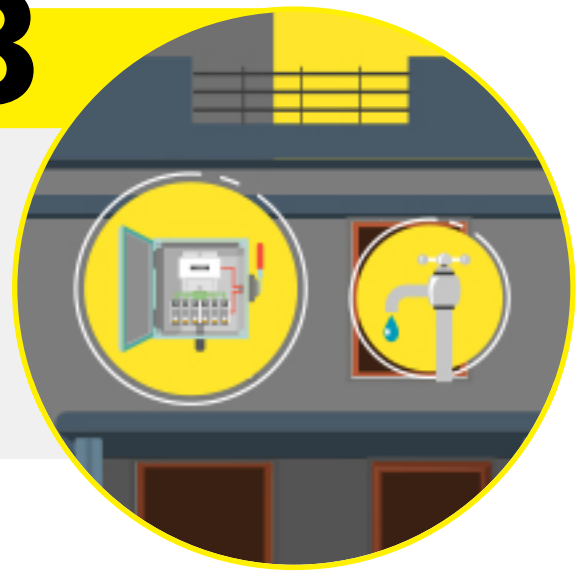

അതിനുശേഷം, ഇലക്ട്രിക് ഫിറ്റിംഗ്സ്, ടാപ്പുകൾ, വാതിലുകളുടെയും ജനലുകളുടെയും ഫിക്സിംഗ് എന്നിവ ചെയ്യണം

09



അവസാനമായി, പെയിന്റിംഗ് നടത്തുക.



കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക