

भिंतीच्या आत वॉटर पाईपिंग कनिसल करण्याची योव्य पद्धत जाणून घ्या.

09



सर्वप्रथम नळ, शॉवर्स, वॉशबेसिन सारखे आऊटलेट आणि त्यांच्यापर्यंत पोहचणारे पाईप्स यांचा मार्ग भिंतीवर मार्क करा, यासाठी तुम्ही एका स्पिरिट लेवलचा वापर करू शकता, पिण्याचा आणि ड्रेनेजचा फ्लो ओव्हरलॅप होऊ नये.

02




त्यानंतर, मार्कड एरियाला एका डिस्क ब्लेडच्या मदतीने कापा. लक्षात ठेवा की कटिंगची खोली तुमच्या पाईप्सच्या जाडीपेक्षा 4-6 मिमी जास्त असावी. आणखीन एक महत्वाची गोष्ट, कॉंक्रीट बीम किंवा कॉलमला कापू नये.

03




गुव्हज (खोबणी) बनविण्यासाठी, एका फावड्याच्या मदतीने लाईन्सच्या मधील पोर्शनिला तोडा, जर लोड बेअरिंग भिंत असेल तर ती एकसाथ तोडू नका.

04

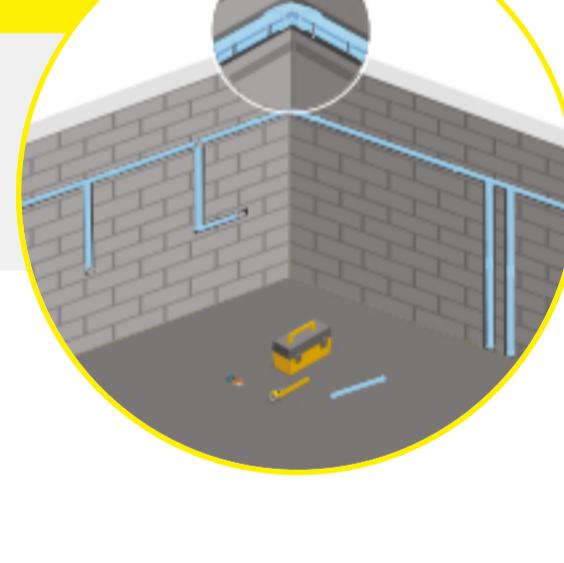

गुव्हजच्या आत खिळ्यांच्या मदतीने तुम्ही पाईप्स फिट करा.

05

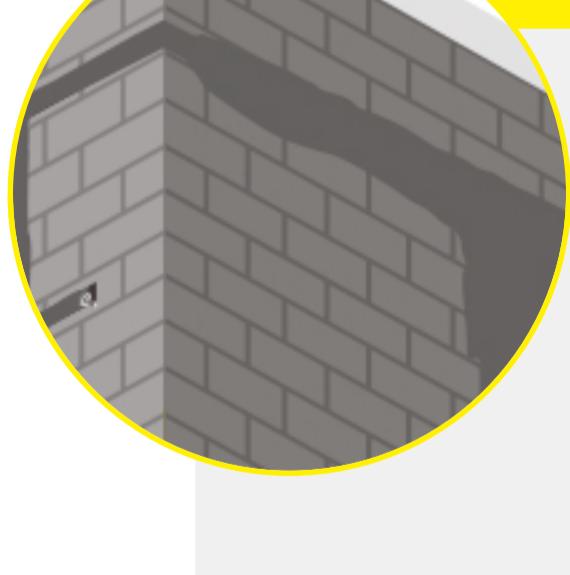

पाईप्स आणि भिंतीच्या मध्ये सिमेंट व मातीचे मोर्टार लावून खाली जागा भरा. भविष्यामध्ये क्रॅक्स सारख्या समस्यांपासून वाचण्यासाठी एक स्टील मेशचा वापर करा, मेशला गुव्हजच्या वर लावून मोर्टार आणि खिळ्याच्या मदतीने फिक्स करा.



होम -बिल्डिंगशी संबंधित अधिक माहितीसाठी क्लिक करा