

म्हणून काँक्रीटचे ट्रान्सपोर्टेशन आणि प्लेसिंगचे काम करताना खाली दिलेल्या सूचना लक्षात ठेवा.


09




मिक्स्चरला ट्रान्सपोर्ट करताना झटके लागले नाही पाहिजेत, पाणी घातल्याच्या 30 मिनिटांच्या आत काँक्रीटला शटरिंगमध्ये भरले पाहिजे.

02

काँक्रीट टाकताना लक्षात ठेवा की ऊंची 1 मीटरपेक्षा जास्त नसावी आणि ऊंची जास्त असल्यास चूट्सचा वापर करावा.

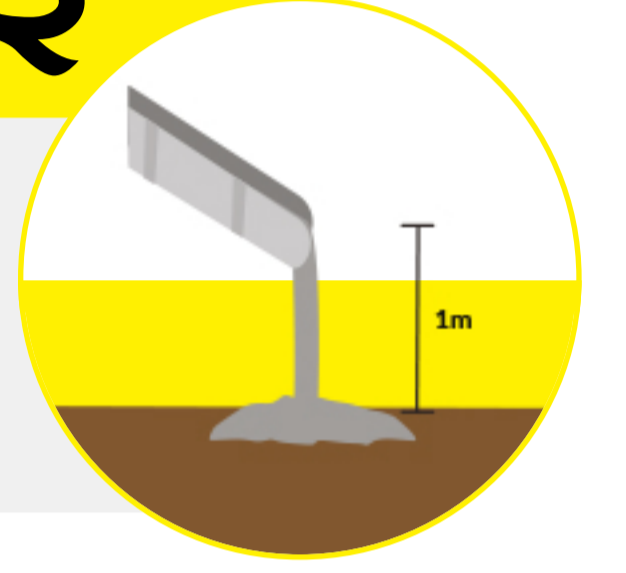

03

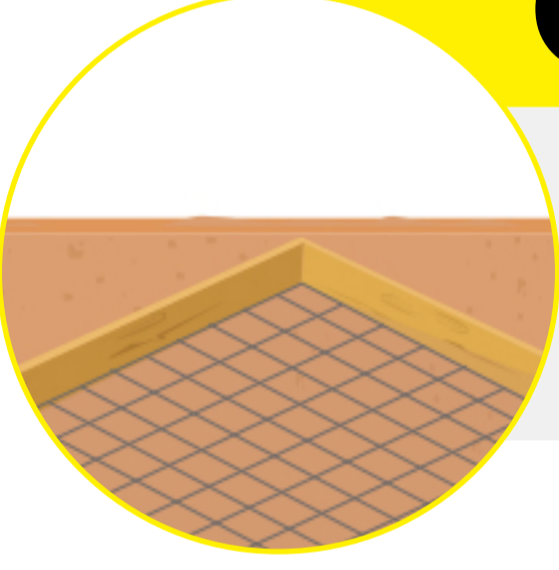

काँक्रीट टाकताना फॉर्मवर्कच्या अलायनमेंटला धक्का बसणार नाही याची काळजी घ्या.

08

जर स्लॅब काँक्रीटिंग करत असाल तर फॉर्मवर्कच्या एका कॉर्नरपासून काँक्रीट प्लेसिंगची सुरुवात करा.



04



जर स्लॅबचा स्लोप असेल तर नेहमी स्लोपवाल्या बाजूकडून काम सुरू करा.
नोट: या कामासाठी काँक्रीटमध्ये कमी पाणी घाला.



होम -बिल्डिंगशी संबंधित अधिक माहितीसाठी क्लिक करा