



# या चेकलिस्टमध्ये मिळवा कन्स्ट्रक्शनसंबंधित काही महत्वपूर्ण शब्द आणि त्यांचे अर्थ:

09

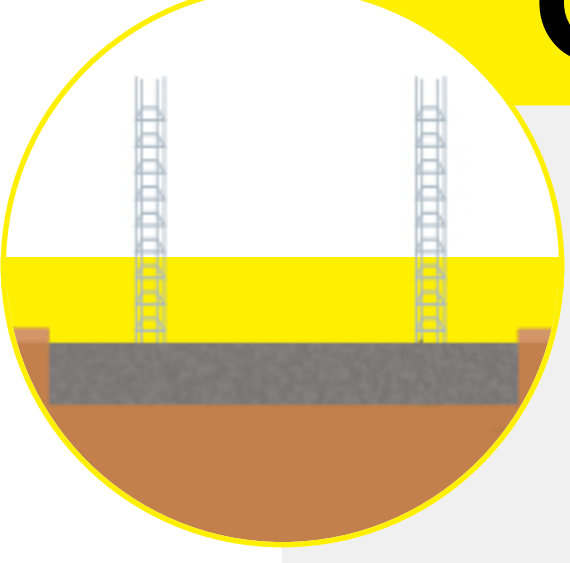


पाया, घराचा पाया किंवा फाऊंडेशन, बिल्डिंगचा सर्व लोड जमिनीवर ट्रान्सफर करते, म्हणून आवश्यकतेनुसार इंजिनियरच्या सल्ल्याने फाऊंडेशनची खोली व रुंदी निश्चित करा.

02

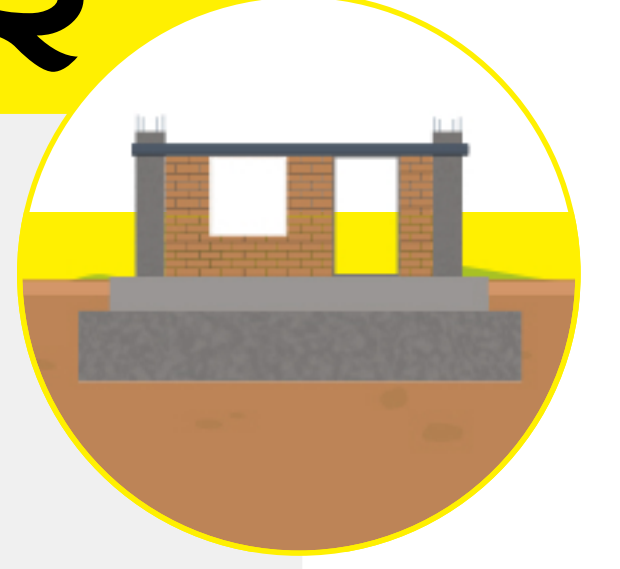


प्लिंथ बीम, प्लिंथ बीम, भिंत व पाया यांच्यामध्ये एका मजबूत सांध्याचे काम करते, ही एक आरसीसी बीम आहे जी घराचा लोड उचलण्यामध्ये फाऊंडेशनची मदत करते.

03

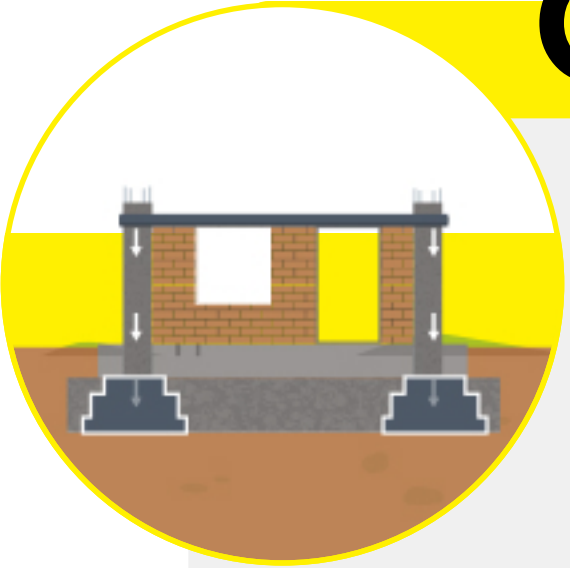

फूटिंग, फूटिंग एक फूटिंग कॉलमचा लोड एका मोठ्या एरियावर ट्रान्सफर करते. ज्यामुळे स्ट्रक्चरची क्षमता वाढते.

08

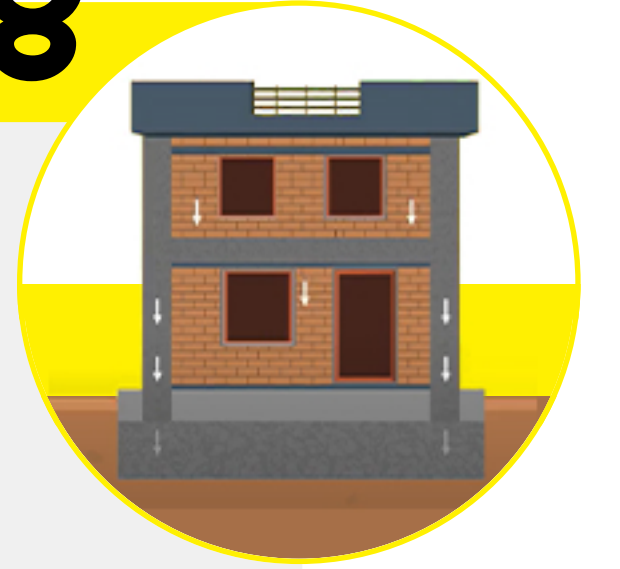

कॉलम आणि बीम्स, स्लॅबकडून येणाऱ्या लोडला बीम्स, कॉलम्सवर ट्रान्सफर करते. कॉलम्स सर्व लोडला फाऊंडेशनच्या वर ट्रान्सफर करतात.



होम -बिल्डिंगशी संबंधित अधिक माहितीसाठी क्लिक करा