

# डॅम्प प्रूफिंग करण्यासाठी, खाली दिलेल्या टप्प्यांचे पालन करा:


09




डॅम्प प्रूफिंग करताना काँक्रीट आणि क्रेटप्रो (Weather Pro 200) सारख्या वॉटरप्रूफिंग एजंटच्या मिक्चरचा एक थर भिंत बांधण्यापूर्वी फाऊंडेशनवर लावला जाता

02

आर्द्रतेला (ओलाव्याला) वर चढण्यापासून थांबवण्यासाठी याचा थर 75 मिमी किंवा 3 इंच मोठा असावा.

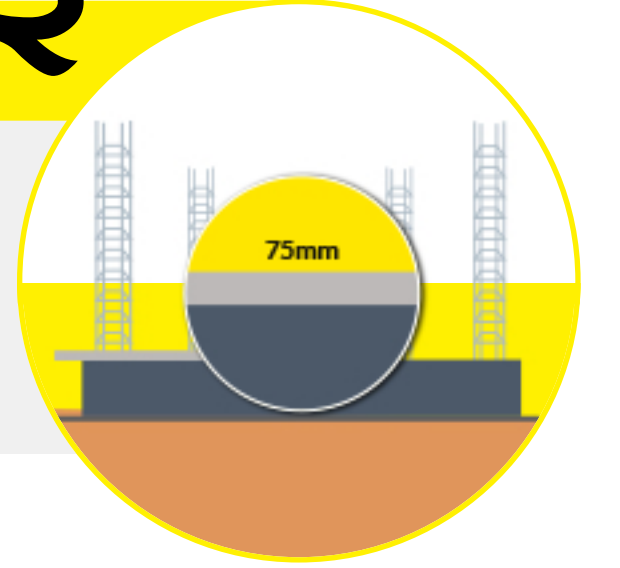

03

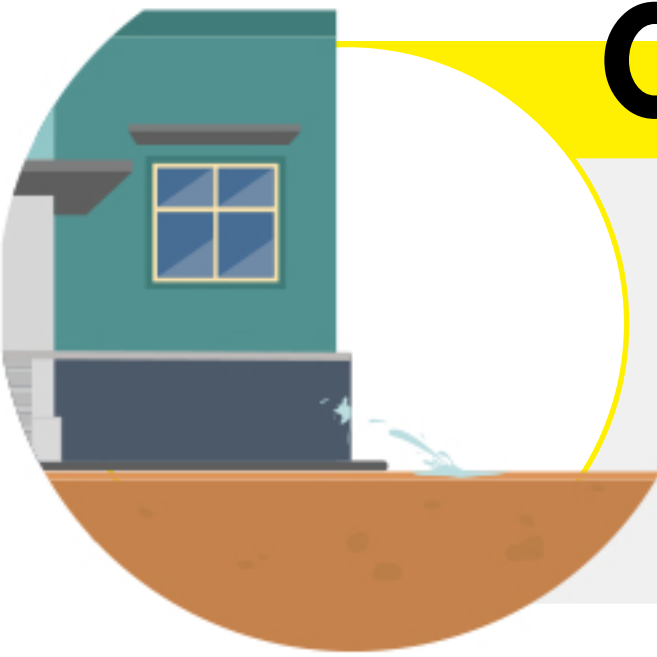

आर्द्रतेला (ओलाव्याला) वर चढण्यापासून थांबवण्यासाठी याचा थर 75 मिमी किंवा 3 इंच मोठा असावा.



होम -बिल्डिंगशी संबंधित अधिक माहितीसाठी क्लिक करा