


डोअर्स आणि विंडो फ्रेम्स फिक्स करताना ह्या गोष्टी लक्षात ठेवा:

09



खिडक्यांसाठी वेगवेगळे साहित्य पारखून घ्या जसे की लाकूड, मेटल, पीव्हीसी किंवा काँक्रीट

02

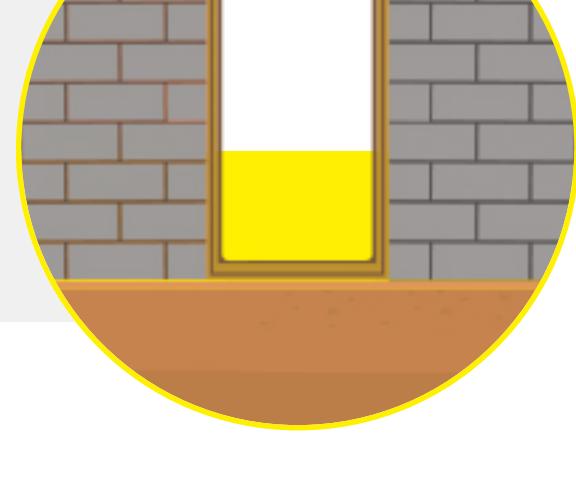


भिंत बांधण्यावेळी फ्रेम्सला त्यांच्या निर्धारित जागेवर फिक्स केले जाते.

03




फ्रेम्सची अलायनमेंट योग्य ठेवण्यासाठी प्लंब बॉबचा वापर होतो.

04

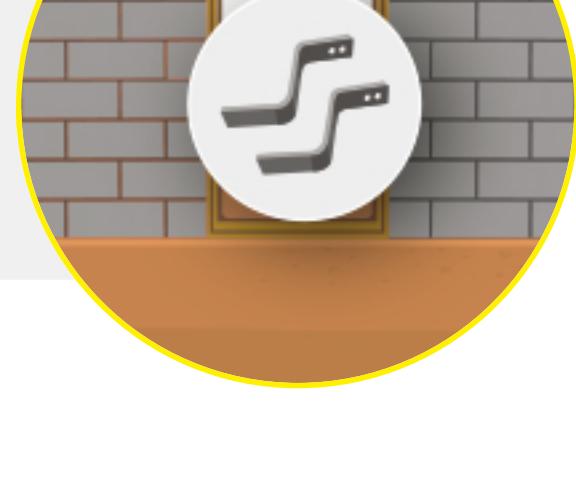


फ्रेम आणि भिंतीमध्ये होल्डफास्टच्या मदतीने पोझिशन फिक्स होते, ही झेड (Z) आकाराची असते.

05

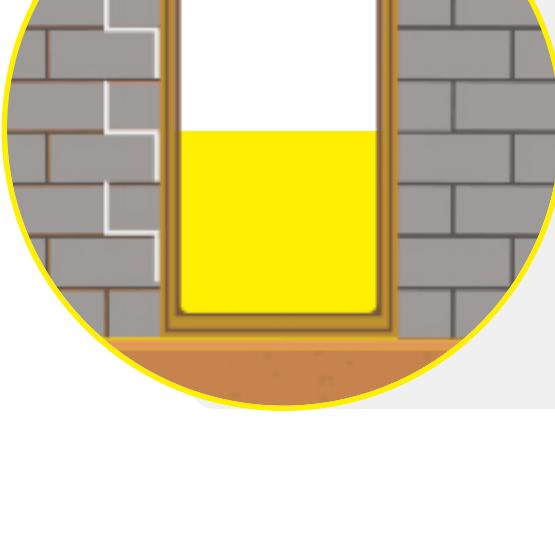

दरवाज्यांमध्ये 3 आणि खिडक्यांमध्ये साधारणपणे 2 होल्ड फास्टचा वापर केला जातो व नंतर काँक्रीटने याला भरले जाते.

06

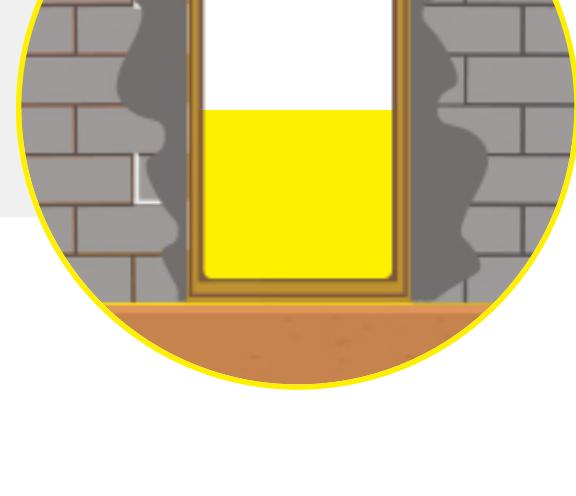

साईडच्या आणि खालील गॅपला काँक्रीटने भरा.



होम -बिलिंगशी संबंधित अधिक माहितीसाठी क्लिक करा