

खाली जाणून घ्या पायासाठी खोदकाम (एक्सकेवेशन) करण्याची योग्य पद्धत:


09




जर खोदकाम ठीक प्रकारे झाले नाही तर पाया भक्कमपणे घातला जात नाही, ज्यामुळे घराच्या भिंती व पिलर्सवर भेगा पडू शकतात.

02

खोदकाम करण्यापूर्वी फाऊंडेशनचे योग्य लेआऊट प्लॉटवर मार्कड आहे की नाही हे अवश्य चेक करा.

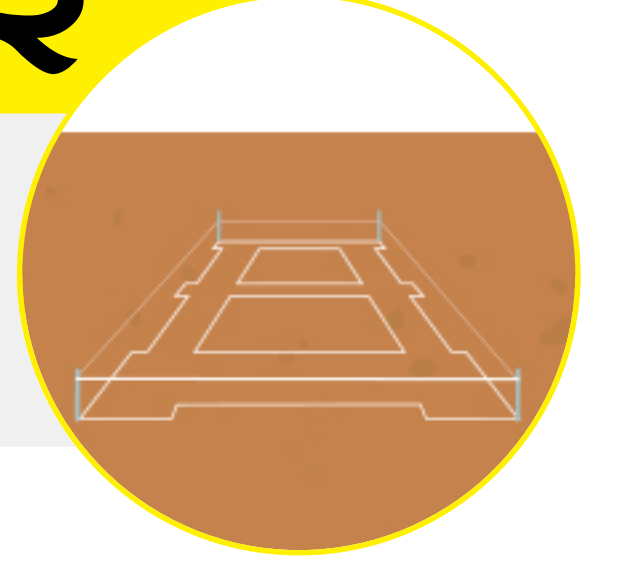

03

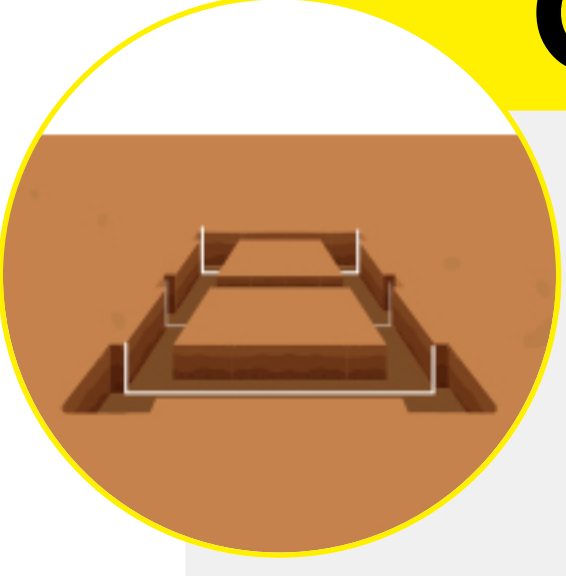


एक्सकेवेशन पिट्स (खोदकामाचे खड्डे) ची साईज, पॅटर्न, डेपथ आणि स्लोप समान असल्याची खात्री करा. त्यानंतर एक्सकेवेशन बेड्सवर पाणी टाकून त्याला रॅमर्सने रॅम करा.

08

एक्स्ट्रा एक्सकेवेशनला प्लम काँक्रीटने भरा आणि कोणतेही छिद्र किंवा सॉफ्ट स्पॉट राहणार नाही याची काळजी घ्या.



04

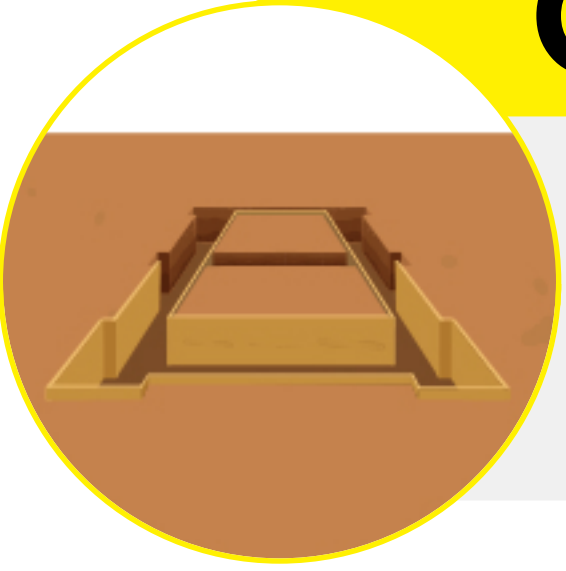

खोल एक्सकेवेशन करताना बाजूंना (साईडला) लाकडाच्या संरचनेचा सपोर्ट द्या जेणेकरून त्या पडणार नाहीत.

06

एक्सकेवेशनची खोली 2-3 फ्लोअरच्या बिल्डिंगसाठी, 1.5-2 मीटरची असली पाहिजे, ही खोली मातीची गुणवत्ता आणि मजबुती यावर सुद्धा अवलंबून असते.



होम - बिल्डिंगशी संबंधित अधिक माहितीसाठी क्लिक करा