



प्लिंथ बीम बनविण्याची योग्य पद्धत खालीलप्रमाणे आहे:

09

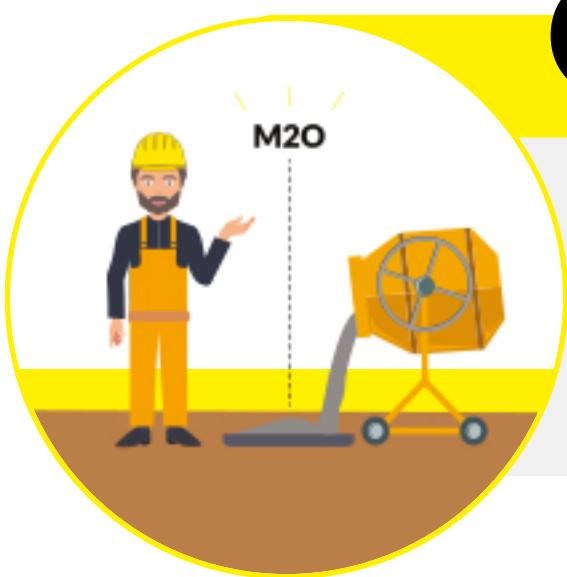


साधारणपणे प्लिंथ बीम बनविताना, कमीतकमी च20 ग्रेडच्या काँक्रीटचा वापर केला जातो.

02

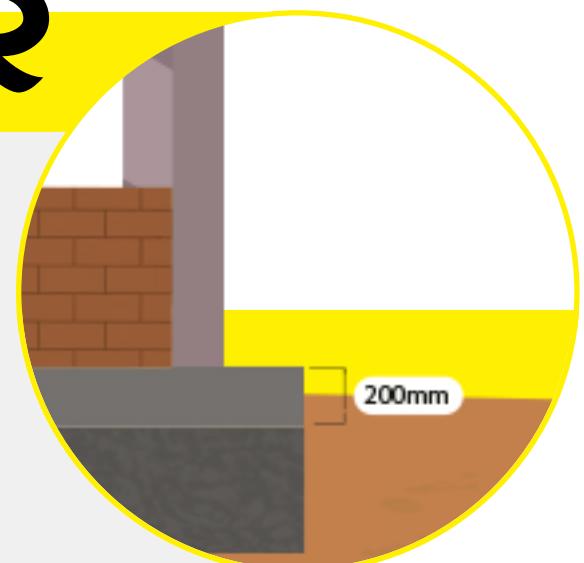


प्लिंथ बीमची खोली कमीतकमी 200 मिमी असली पाहिजे आणि त्याचे वरचे टोक, फायनल ग्राऊंड लेवलपेक्षा उंच असले पाहिजे.

03

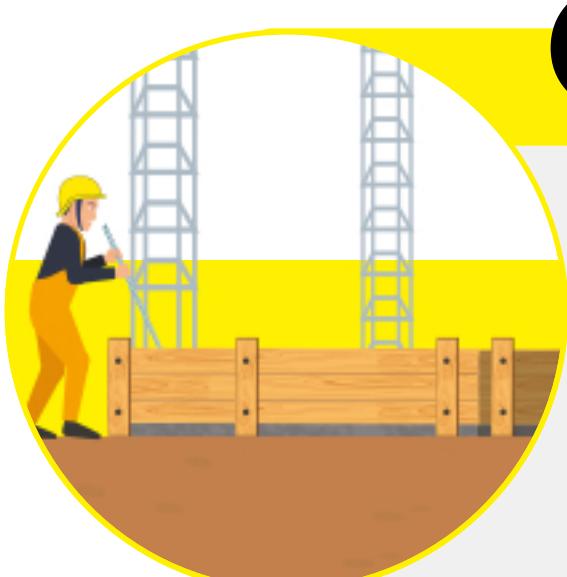

प्लिंथ बीमची खोली कमीतकमी 200 मिमी असली पाहिजे आणि त्याचे वरचे टोक, फायनल ग्राऊंड लेवलपेक्षा उंच असले पाहिजे.

04

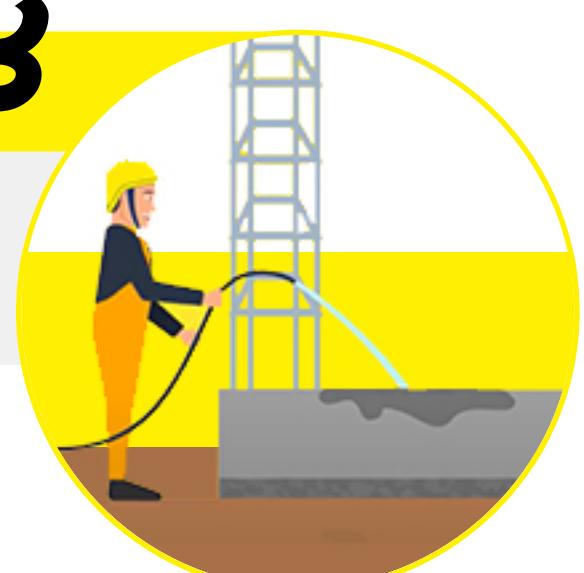

लक्षात ठेवा की बीमचे क्युरिंग करणेही आवश्यक आहे.



होम -बिल्डिंगशी संबंधित अधिक माहितीसाठी विलिक करा