


# आरसीसी फूटिंगविषयी या गोष्टी लक्षात ठेवा:


09

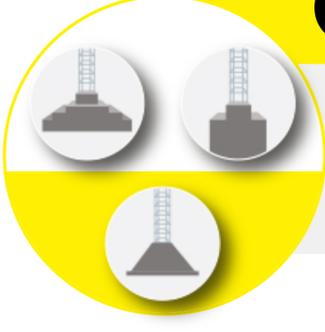


स्ट्रक्चरच्या गरजेनुसार फूटिंग ट्रॅपेझॉइडल, ब्लॉक किंवा स्टेपच्या आकारात बनवा.

02

फूटिंगच्या बांधकामाच्या आधी फूटिंगच्या खड्ड्याला चांगल्या रितीने रॅम करा, नंतर त्यावर 150 मिमी जाडीचा काँक्रीट बेड पसरा - यामुळे तुमच्या फूटिंगला एकसमान पृष्ठभाग मिळतो.

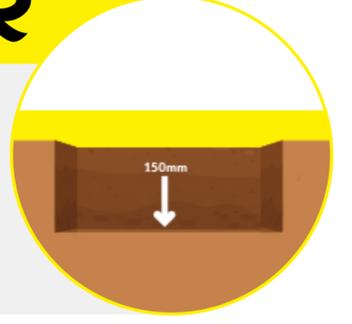


03

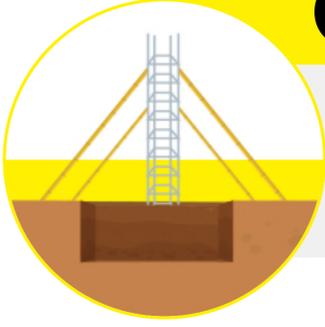


नंतर रिइन्फोर्समेंट केजला योग्य अलायनमेंट आणि स्थानी फिक्स करा.

08

बेडमध्ये सिमेंट स्लरीचा थर लावल्यानंतर, त्याच्यात काँक्रीट घाला व त्याला चांगल्याप्रकारे कॉम्पॅक्ट करा.

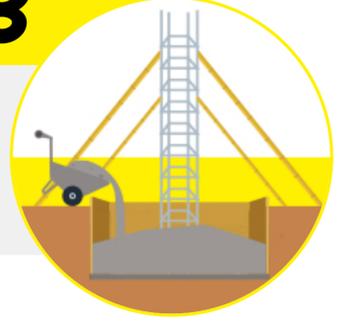

04

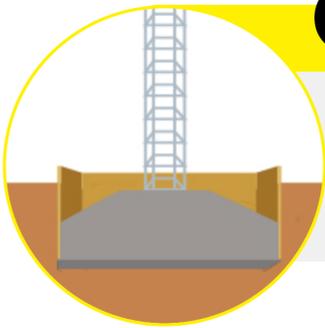


फाऊंडेशनच्या साईज अनुसार काँक्रीट लावा आणि आवश्यकतेनुसार शटरिंगचा वापर केला पाहिजे.

06

लक्षात ठेवा की फाऊंडेशनची साईज तुमच्या स्ट्रक्चरल ड्रॉइंगनुसार असावी.



07

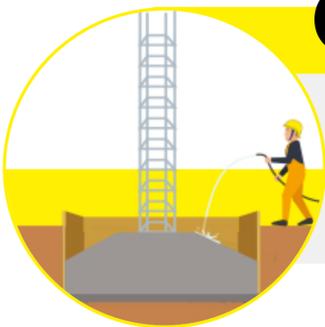

फूटिंग सेट झाल्यावर त्याची क्युरिंग करणे विसरू नका.



होम -बिल्डिंगशी संबंधित अधिक माहितीसाठी क्लिक करा