

# क्रॅक्स टाळण्याचे काही प्रभावी उपाय:


09



काँक्रीटला कधीही कोरड्या शटरिंगवर लावू नये, नेहमी शटरिंगला ओले करा.

02

काँक्रीट प्लेसिंगचे काम सकाळी किंवा संध्याकाळच्या वेळी करणे उत्तम असते.

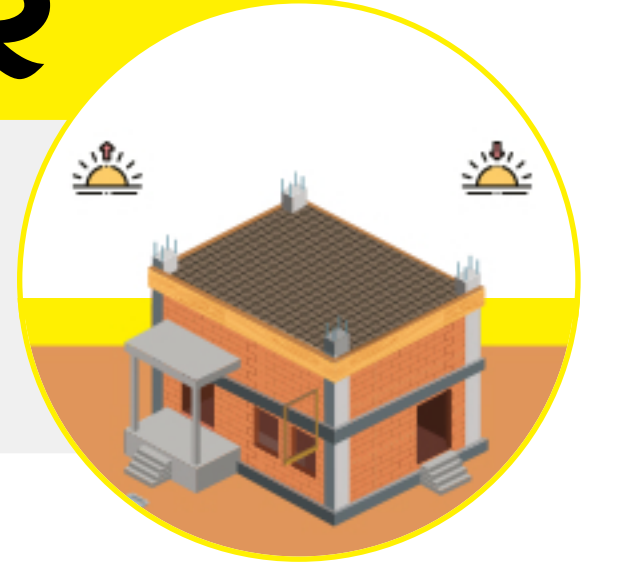


03



काँक्रीट प्लेस करताना आणि सेट होताना त्याला सूर्यप्रकाश आणि जोराची हवा यापासून वाचवा, यासाठी ताडपत्रीचा (तारपॉलिनचा) वापर करू शकता.

08

काँक्रीटच्या पृष्ठभागाच्या ओलाव्याला कोरडे होऊ देवू नका आणि वेळोवेळी क्युरिंग करत राहा.

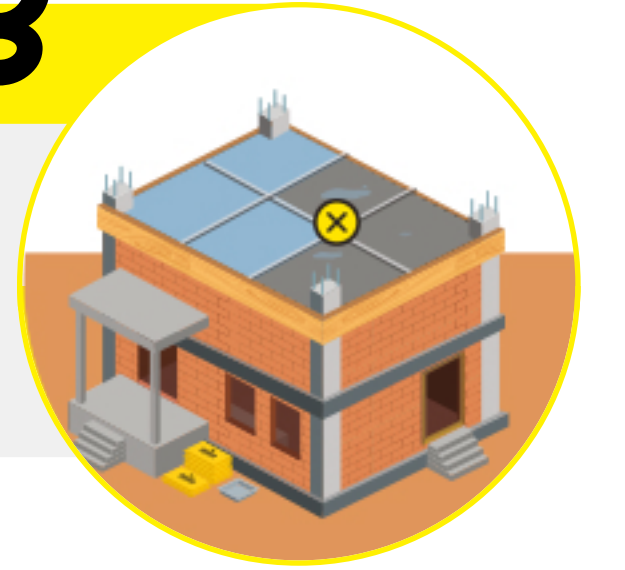

होम -बिल्डिंगशी संबंधित अधिक माहितीसाठी क्लिक करा