


କଂକ୍ରିଟ୍ ପରିବହନ ଏବଂ ପ୍ଲେସିଂ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ।

01




ମିଶ୍ରଣକୁ ପରିବହନ କରାଯିବା ସମୟରେ, ଧକଡ଼ତକଡ଼ କରା ନ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, କଂକ୍ରିଟ୍ରେ ପାଣି ଢଳାଯିବାର 30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ତାହାକୁ ଶତରୀଂରେ ଭରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

02

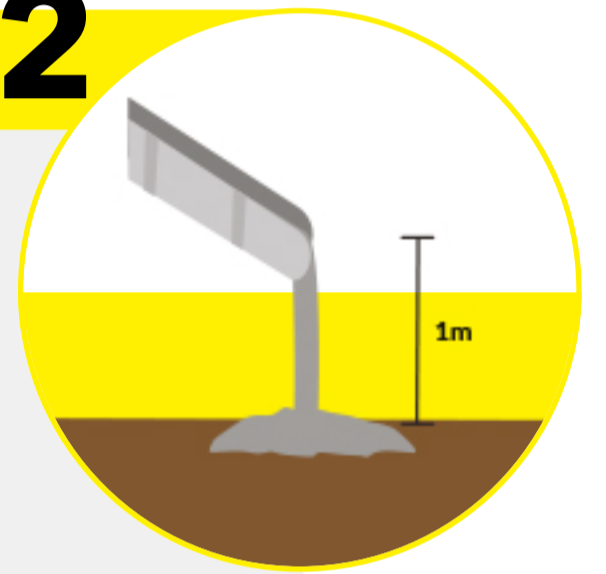

କଂକ୍ରିଟ୍ ଢଳେଇ ସମୟରେ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ, ଉଚ୍ଚତା ଯେପରି 1 ମିଟରରୁ ଅଧିକ ନ ହୁଏ । ଯଦି ଉଚ୍ଚତା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ରୁପସ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ।

03

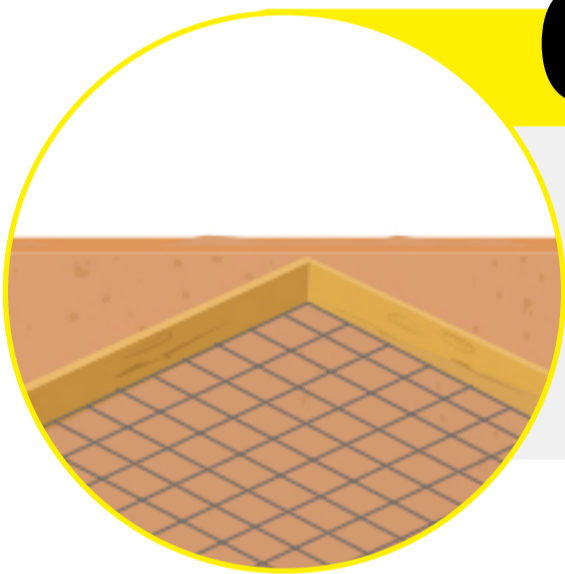

ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ, କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରେମ୍‌ଡ୍ରାକର୍ ଏଲାଇନ୍‌ମେଣ୍ଟକୁ ଯେପରି ଧକ୍କା ନ ପହଞ୍ଚେ ।

04



ଯଦି ସ୍ଲାର୍ କଂକ୍ରିଟିଂ କରାଯାଉଥାଏ, ତେବେ ଫର୍ମ୍‌ଡ୍ରାକର୍ ଗୋଟିଏ କୋଣରୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲେସିଂ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

05



ଯଦି ସ୍ଲାର୍ ଗଢ଼ାଣିଆ ବା ସ୍ଲୋପିଂ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ସ୍ଲୋପ୍ ପଟରୁ ହିଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ଏହି କାମ ପାଇଁ କଂକ୍ରିଟ୍ରେ କମ୍ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ ।



ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।