


ଟାଇଲଫିଙ୍ଗୋର ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ଏହି ଦିଗ୍‌ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ:


01

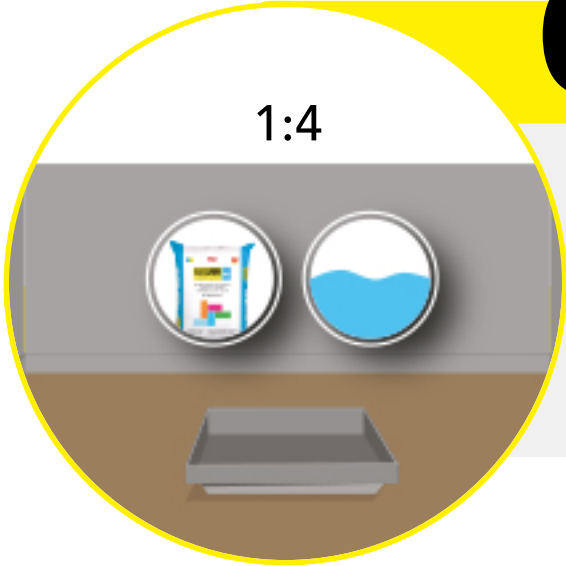


ସଫା ପାତ୍ରରେ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ପାଣି ସହିତ ଟାଇଲଫିଙ୍ଗୋକୁ 1:4 ଅନୁପାତରେ ମିଶ୍ର କରନ୍ତୁ ।

02

ପୃଷ୍ଠଭାଗରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣର 3-6 ମିମି ମୋଟା ପରସ୍ତ ଲଗାନ୍ତୁ, ତା'ପରେ ତାହା ଉପରେ ଟାଇଲଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲଭାବେ ଲଗାନ୍ତୁ ।

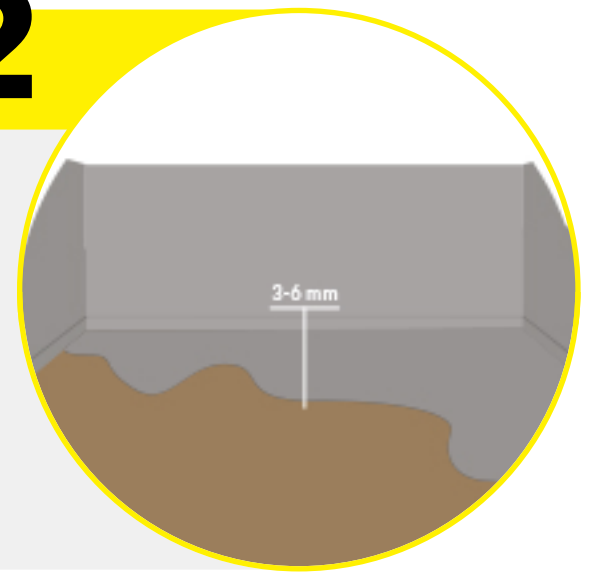


03

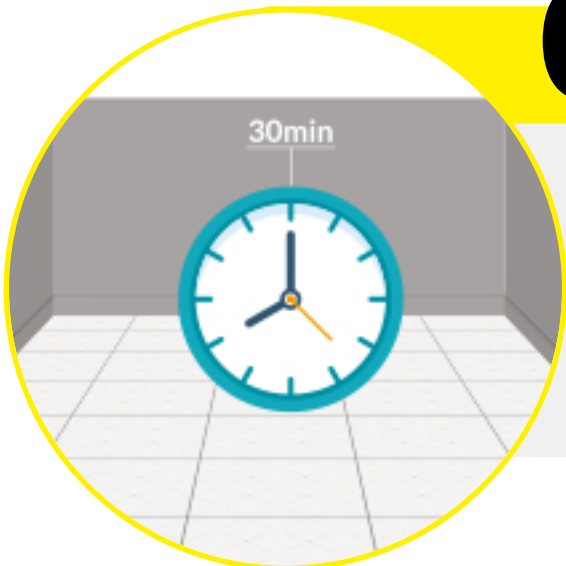


ସଠିକ୍ ବନ୍ଧିଂ ପାଇଁ ମିଶ୍ରଣ ତିଆରି କରିବାର 30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ମେଜିଆ ଟାଇଲ୍ ଲଗାଇଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

04

କାନ୍ଥ ଟାଇଲ୍ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ତାହାକୁ ତଳୁ ଉପରଆଡ଼କୁ ଲଗାନ୍ତୁ ।

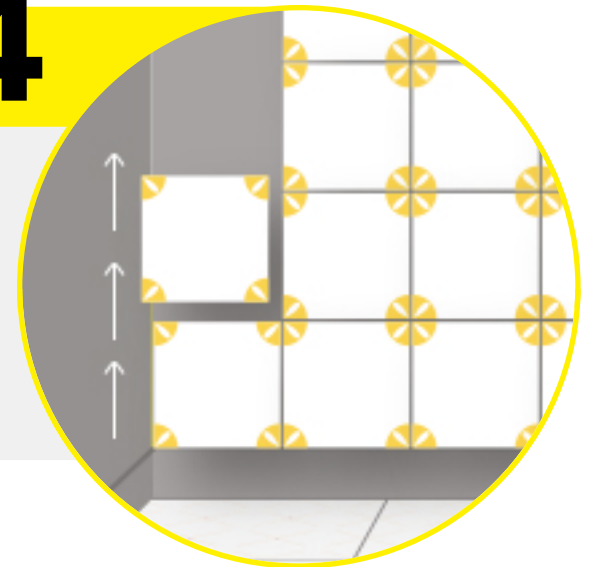

05

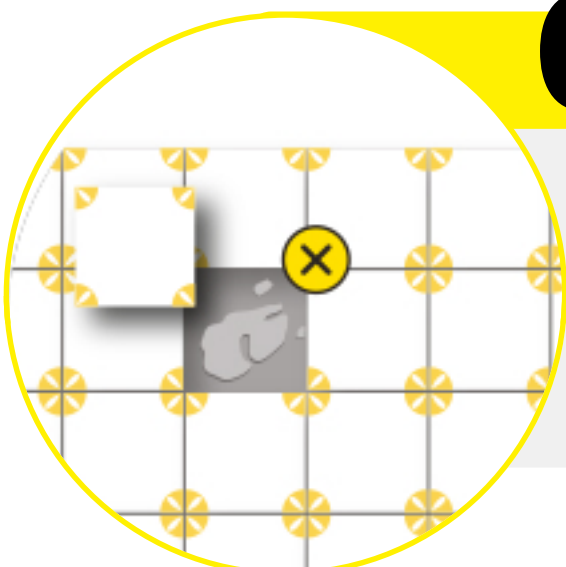

ଧାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କାନ୍ଥ ଟାଇଲ୍ ଓ କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି କୌଣସି ଫାଙ୍କ ରହୁନାହିଁ ।



ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।