


ଯଦି ଆପଣ ମାନ୍ୟତା କଂକ୍ରିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ:

01

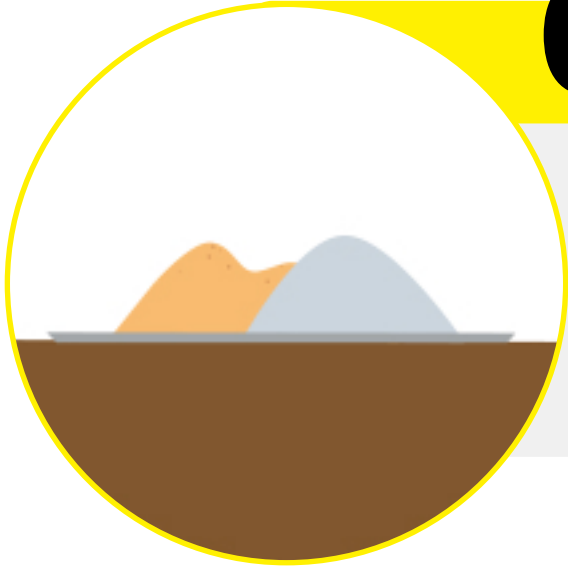

ସିମେଣ୍ଟ ଓ ବାଲିକୁ ଏକ ସମାନ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶ୍ର କରନ୍ତୁ ।

02

ତା'ପରେ, ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଗୋଡ଼ିରେ ପକାନ୍ତୁ ଓ ଏକ କୋଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲଭାବେ ମିଶ୍ର କରନ୍ତୁ ।




03



ମିଶ୍ରଣର ମଝିରେ ଏକ ଗାତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ପାଣି ଢାଳନ୍ତୁ ଓ ତାହାକୁ ବାହାରୁ ଭିତର ଆଡ଼କୁ ମିଶ୍ର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଘନତାର କଂକ୍ରିଟ୍ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ମିଶ୍ର କରନ୍ତୁ ।

04

କଂକ୍ରିଟ୍ ମାନ୍ୟତା ଭାବେ ମିଶ୍ର କରିବା ସମୟରେ, 10% ଅଧିକ ସିମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ, ମିଶ୍ରଣକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନ ହେଲେ କଂକ୍ରିଟ୍ ସେଟ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ ।

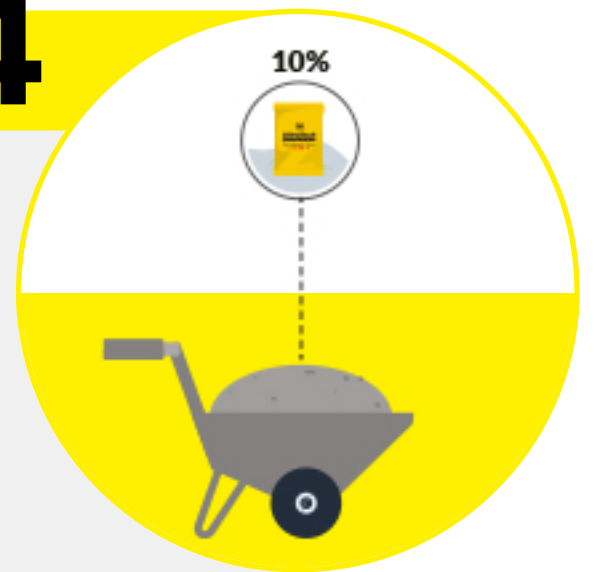

ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।