


# ଏହି ଫାଟଗୁଡ଼ିକୁ ଏଡ଼ାଇବାର କେତୋଟି ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ଉପଦେଶ:


01

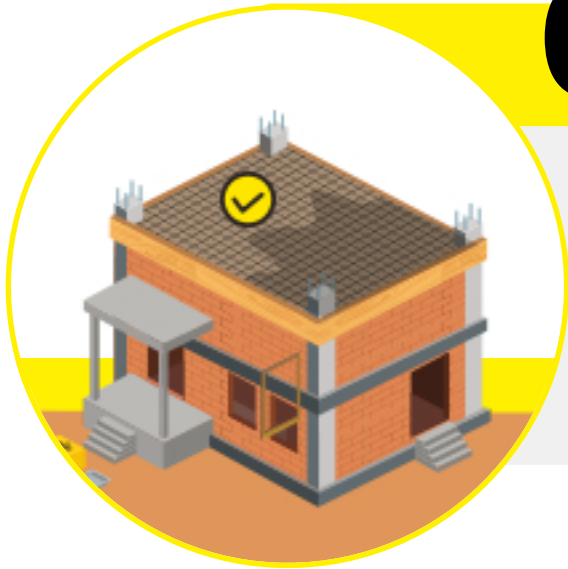

କଂକ୍ରିଟ୍ କେବେ ବି ଶୁଖିଲା ଶତରୀରେ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।  
ସର୍ବଦା ଶତରୀକୁ ଓଦା କରିଦିଅନ୍ତୁ ।

02

କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲେସିଂର କାମ ସକାଳ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳା  
କରାଗଲେ ଭଲ ।

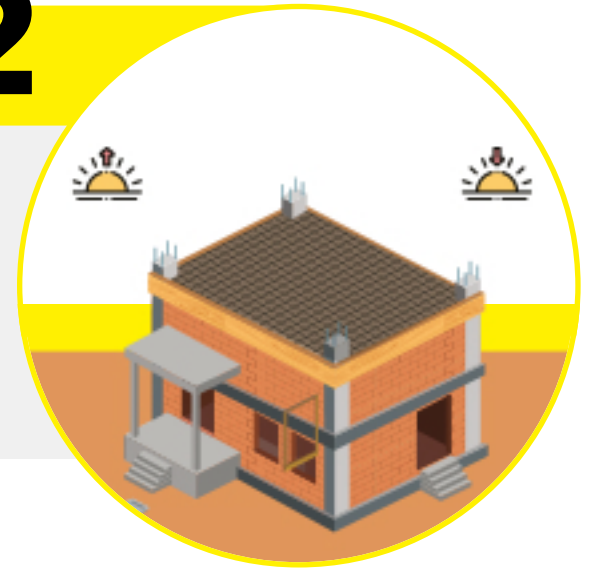


03



କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ କରିବା ଓ ସେଟ୍ ହେବା ସମୟରେ ତାହାକୁ ଖରା  
ଓ ତୀବ୍ର ପବନରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ  
ଡାରପୋଲିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ।

04

କଂକ୍ରିଟ୍‌ର ପୃଷ୍ଠଭାଗର ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ,  
ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ କିଓରିଂ କରିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ।

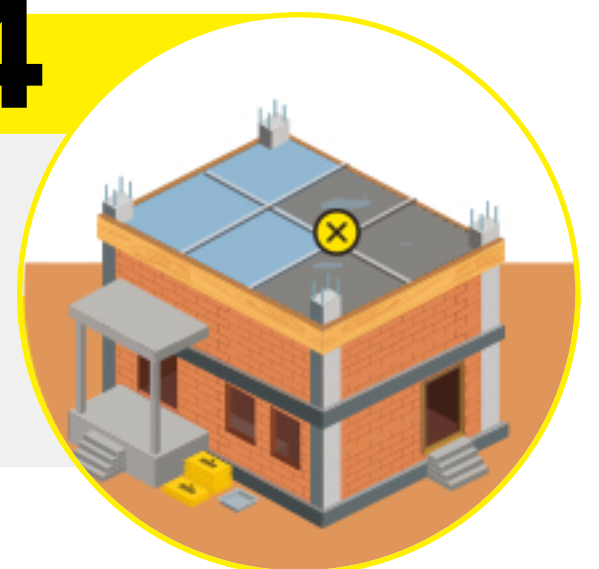

ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ।