



# தண்ணீர் குழாய்களைச் சுவர்களுக்குள் கன்சீல் செய்து வைப்பதற்கான சரியான வழியைக் காண்போம்.

## 01

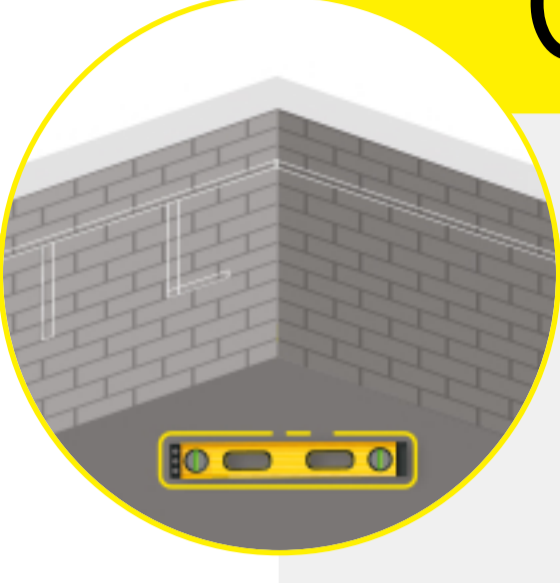


முதலில், குழாய்கள், ஷவர்கள், வாஷ் பேசின்களுக்கான இடத்தையும், அவற்றுடன் இணையும் குழாய்களின் பாதையையும் சுவர்களில் குறித்து வைத்துக்கொள்ளவும். இதற்கு நீங்கள் ஸ்பிரிட் லெவலைப் பயன்படுத்தலாம். கழிவுநீர் மற்றும் குடிநீர் குழாய்கள் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக இருக்கக்கூடாது.

## 02

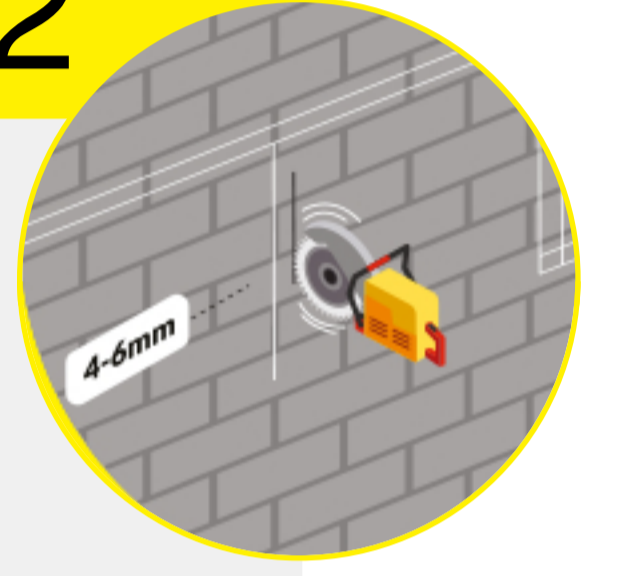


அதன் பிறகு, குறிக்கப்பட்டுள்ள இடத்தை டிஸ்க் பிளேடைப் பயன்படுத்தி வெட்டவும். வெட்டும் ஆழம் குழாய்களின் அளவை விட 4-6 மிமீ அதிகமாக இருக்க வேண்டும் மற்றும் ஒரு முக்கியமான விஷயம்... கான்கிரீட் பீம் அல்லது தூண் வெட்டப்படக் கூடாது.

## 03

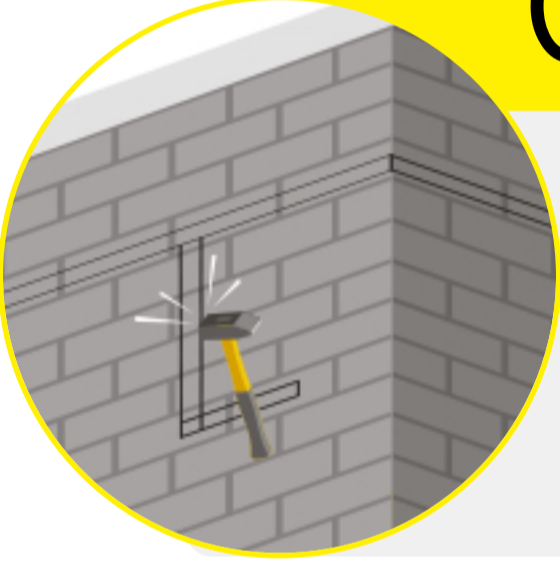


வரிப்பள்ளங்களை உருவாக்குவதற்காக, இரண்டு கோடுகளுக்கு இடையில் உள்ள பகுதியை உளியின் உதவியுடன் வெட்டவும்; சுவர் எடையைச் சுமக்கிறது என்றால், ஒரேடியாக அதை வெட்டக் கூடாது.

## 04

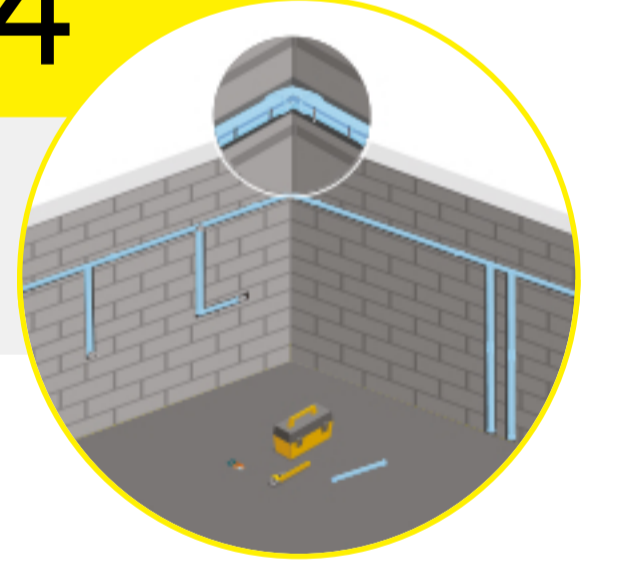

வரிப்பள்ளங்களில் ஆணிகளின் உதவியுடன் குழாய்களைப் பொருத்தவும்.

## 05

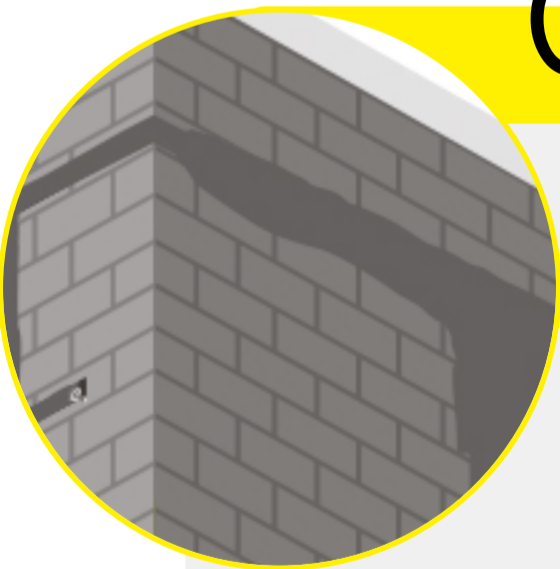

குழாய்கள் மற்றும் சுவருக்கு இடையில் உள்ள இடைவெளியைச் சிமென்ட் மற்றும் மண்ணைப் பயன்படுத்திய கலவையைக் கொண்டு நிரப்பவும். எதிர்காலத்தில் விரிசல்களைத் தவிர்ப்பதற்காக, ஒரு இரும்பு கம்பி வலையைப் பயன்படுத்தவும், வரிப்பள்ளத்தில் கம்பி வலையை வைத்து, அதைக் கலவை மற்றும் ஆணி பயன்படுத்திப் பொருத்தவும் மற்றும் நிரப்பவும்.



வீடு கட்டுவது தொடர்பான மேலும் விவரங்களுக்கு, இங்கு க்ளிக் செய்யவும்