

இதற்கு, கான்கிரீட்டை ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு எடுத்துச்செல்லும்போது மற்றும் பரப்பும் போது பின்வருவனவற்றை நினைவில் வைத்துக்கொள்ளவும்:


01




கலவையை ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு எடுத்துச்செல்லும்போது, எந்தவொரு சலனமும் இருக்கக்கூடாது, தண்ணீரை ஊற்றிய 30 நிமிடங்களுக்குள் கான்கிரீட் ஷட்டரிங்கில் பரப்பப்பட வேண்டும்.

02

கான்கிரீட்டை ஊற்றும்போது உயரம் 1 மீட்டருக்கு மேல் இல்லாமலிருப்பதை உறுதி செய்யவும். உயரம் அதிகமாக இருந்தால், அதற்குச் சரிவோடையை அமைக்கவும்.

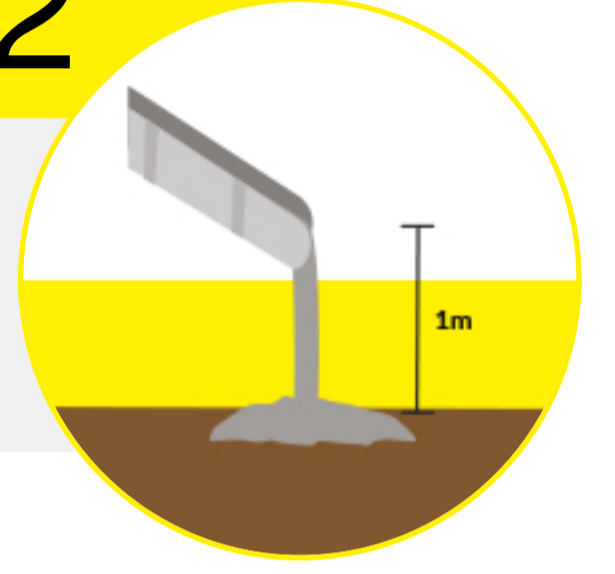

03

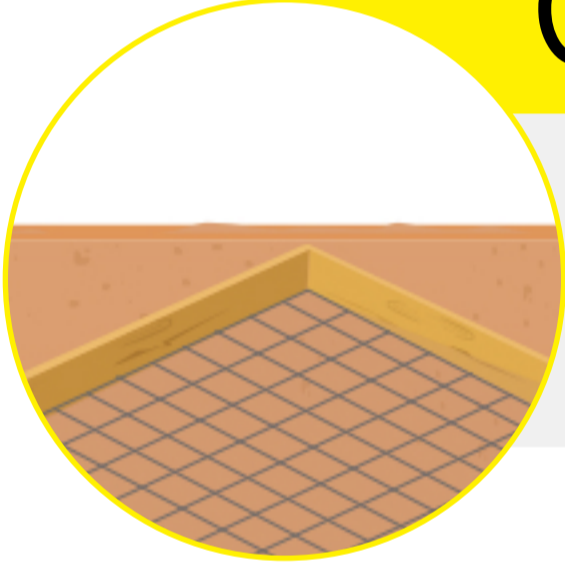

கான்கிரீட்டை பரப்பும் போது, சாரத்தின் சீரமைப்பை தொந்தரவு செய்யவோ அல்லது அசைக்கவோ கூடாது.

04

நீங்கள் ஸ்லாப்-கான்கிரீட்டிங் செய்கிறீர்கள் என்றால், பரப்பின் ஒரு மூலையிலிருந்து கான்கிரீட்டை வைக்கத் தொடங்கவும்.



05



ஸ்லாப் சரிவானதாக இருந்தால், பணியை எப்போதும் சரிவின் பக்கவாட்டிலிருந்து தொடங்கவும். குறிப்பு: அத்தகைய பணிக்குக் குறைவான தண்ணீரைப் பயன்படுத்தவும்.



வீடு கட்டுவது தொடர்பான மேலும் விவரங்களுக்கு, இங்கு க்ளிக் செய்யவும்