

ஈரத்தன்மை தடுப்பிற்காக, பின்வரும் படிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:


01




ஈரத்தன்மை தடுப்பு வேலையை மேற்கொள்ளும்போது, ஒரு சுவரைக் கட்டுவதற்கு முன் அடித்தளத்தில் கான்கிரீட் மற்றும் வெதர்ப்ரோ (C'retePro) போன்ற ஈரத்தன்மை தடுப்பு காரணியின் கலவையின் ஒரு அடுக்கு பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

02

இந்த அடுக்கு 75 மிமீ அல்லது 3 அங்குலம் தடிமனாக இருக்க வேண்டும், அதனால் ஈரத்தன்மை மேலே ஏற அனுமதிக்காமல் இருக்கும்.

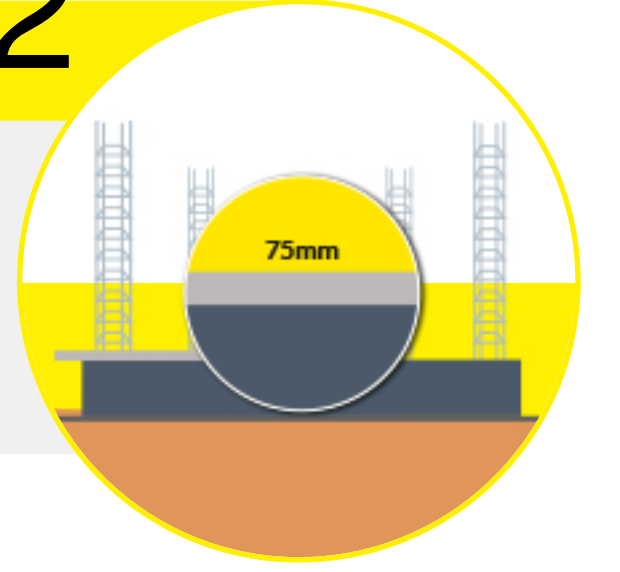

03

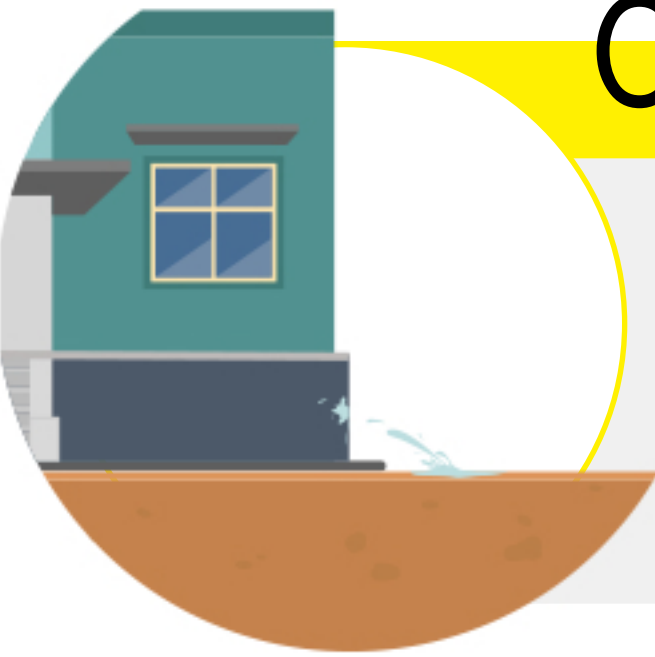

ஈரத்தன்மை தடுப்பு பூச்சு எப்போதும் நிலத்திலிருந்து தண்ணீர் மேலே தெறிக்கும் மட்டத்திலிருந்து தள்ளி இருக்க வேண்டும், அதனால் அதை நிலத்தின் அதிகபட்ச மட்டத்திலிருந்து 30 செமீ-க்கு மேல் வைக்கவும்.



வீடு கட்டுவது தொடர்பான மேலும் விவரங்களுக்கு, இங்கு க்ளிக் செய்யவும்