


# ப்ளாஸ்டெரிங் தொடர்பான சில பிரச்சனைகளும் அவற்றின் தீர்வுகளும் இதோ:

## 01



மணலைப் பயன்படுத்தவும் மற்றும் 10 நாட்கள் வரை போதுமான அளவு தண்ணீர் ஊற்றவும். இறுதி பூச்சிற்காக சிமென்ட்டைத் தெளிக்க கூடாது.

## 02

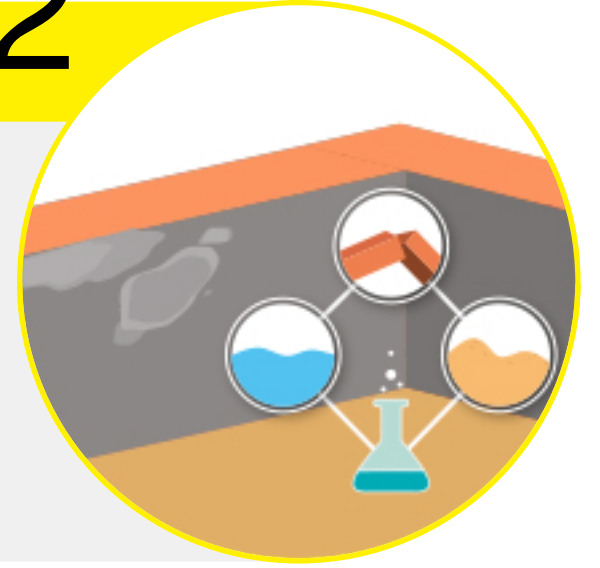

சில நேரங்களில் ப்ளாஸ்டெரில் வெள்ளை அடுக்கு இருக்கும்.. இது எஃப்ளாரெசென்ஸ் என்று அழைக்கப்படும். சுண்ணாம்பு போன்ற அதிகப்படியான அசுத்தங்களின் காரணமாக இது ஏற்படுகிறது.

## 03



சில நேரங்களில் ப்ளாஸ்டெரில் வெள்ளை அடுக்கு இருக்கும்.. இது எஃப்ளாரெசென்ஸ் என்று அழைக்கப்படும். சுண்ணாம்பு போன்ற அதிகப்படியான அசுத்தங்களின் காரணமாக இது ஏற்படுகிறது.



வீடு கட்டுவது தொடர்பான மேலும் விவரங்களுக்கு, இங்கு க்ளிக் செய்யவும்