

# பிளிந்த் பீமை கட்டுவதற்கான சரியான வழி பின்வருமாறு:


01



பொதுவாக, பிளிந்த் பீமை கட்டும்போது குறைந்தபட்சம் M20 தரக் கான்கிரீட் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்.

02

பிளிந்த் பீமின் ஆழம் குறைந்தது 200 மிமீ இருக்க வேண்டும் மற்றும் அதன் மேல் முனையானது இறுதி தரை மட்டத்தை விட உயரமாக இருக்க வேண்டும்.

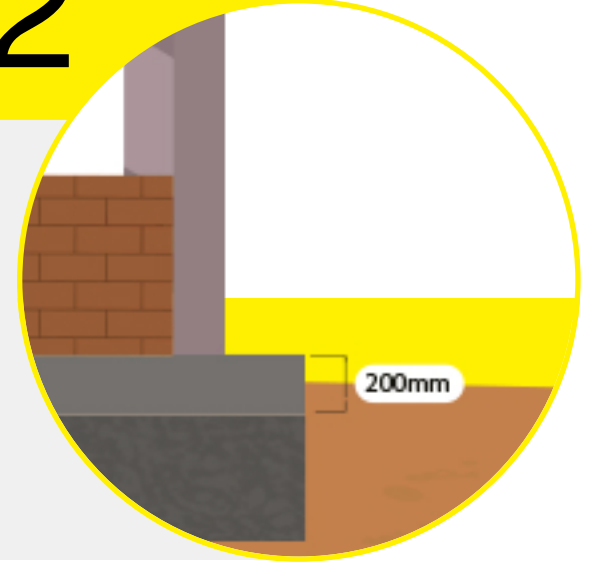

03



கான்கிரீட்டை ஊற்றுவதற்கு முன் குறுக்கு பீமின் ஷட்டரிங் நிலை திடமாக வைக்கப்பட வேண்டும். பீமின் கம்பிகளுக்கு 25 மிமீ கவரை வழங்கவும் மற்றும் அதைச் சரியாக காம்பேக்ட் செய்த பின்னர் கான்கிரீட்டை நிரப்பவும்.

04

குறுக்கு தூணில் தண்ணீர் ஊற்றிக்கொண்டே இருப்பது அவசியம் என்பதை நினைவில் வைத்துக்கொள்ளவும்.



வீடு கட்டுவது தொடர்பான மேலும் விவரங்களுக்கு, இங்கு க்ளிக் செய்யவும்