


வரிசல்களைத் தவிர்ப்பதற்கான சில பயனுள்ள உதவிக்குறிப்புகள்:

01



கான்கிரீட்டை ஒருபோதும் ஒரு உலர்வான ஷட்டரிங்கில் வைக்கக்கூடாது, ஷட்டரிங்கை எப்போதும் ஈரமாக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

02

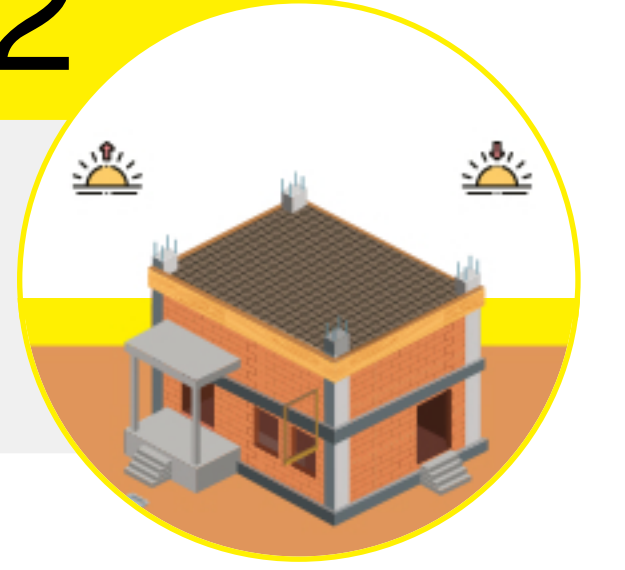


காலையில் அல்லது மாலையில் கான்கிரீட்டை வைப்பது சிறந்ததாகும்.

03



கான்கிரீட்டை பரப்பி செட் செய்யும்போது, அதைச் சூரிய ஒளி மற்றும் வலுவான காற்றிலிருந்து பாதுகாக்க வேண்டும், இதற்காக நீங்கள் தார்ப்பாயைப் பயன்படுத்தலாம்.

04

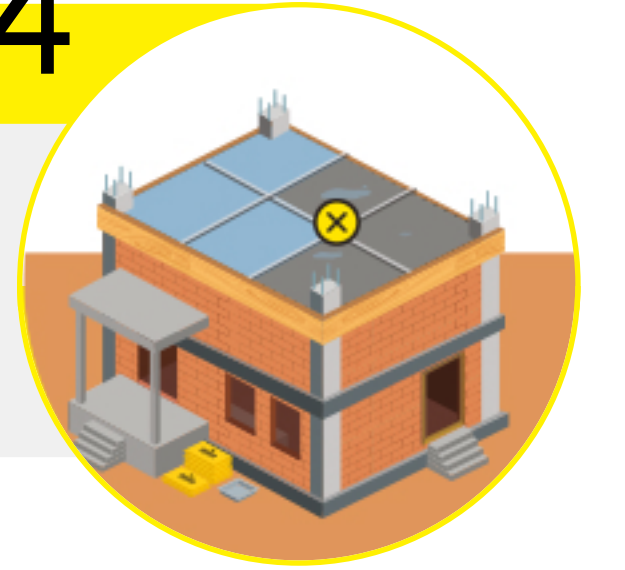

மேற்பரப்பின் ஈரம் உலர்ந்து போக விடாதீர்கள், அவ்வப்போது தொடர்ந்து தண்ணீர் ஊற்றிக்கொண்டிருங்கள்.



வீடு கட்டுவது தொடர்பான மேலும் விவரங்களுக்கு, இங்கு க்ளிக் செய்யவும்