


ప్లింట్ బీమ్ నిర్మించే స్వరెన విధాన ఒకొంతమేరకు ఇలా ఉంటుంది:

O1




నాథారణంగా, ఒక ప్లింట్ బీమ్ ను నిర్మించే ఉపయోగించబడుతుంది.

O2

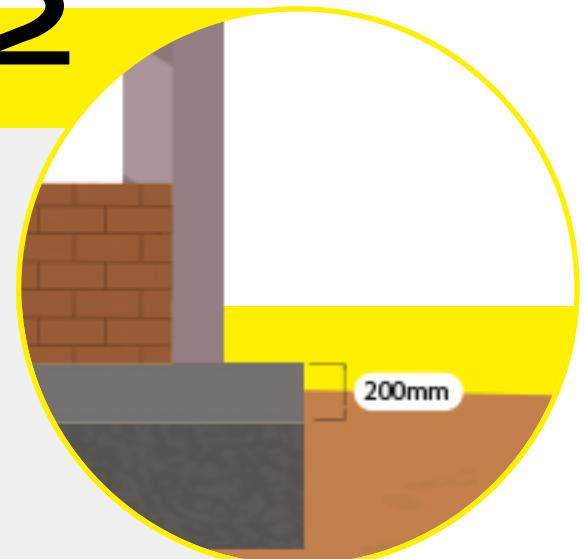

ప్లింట్ బీమ్ లోతు కనీసం 200 mm ఉండాలి ఎందియ
ఉదాని ఎగుఱాలంచు చింగి రినేల స్థాంషు కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి.


O3

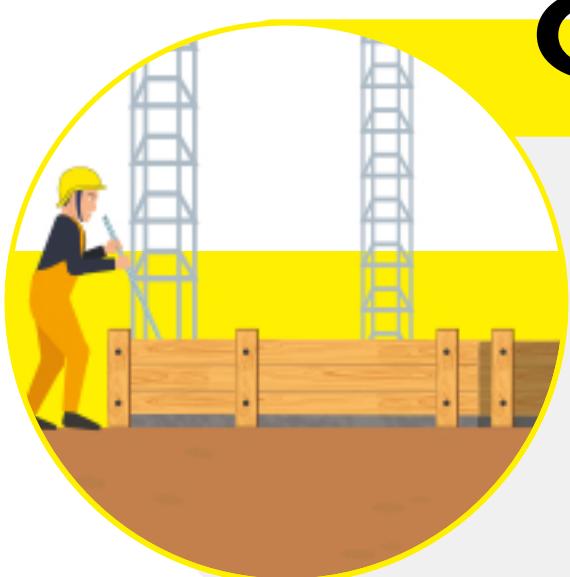

కాంఫెకీట్ పీఎంఎంకి ఇందు బీమ్ యెలక్ట్రిక్ స్థాన
ం పట్టిప్పంగా ఉంచాలి. బీమ్ లోని రాఢ్లకు 25 mm కణ రీసు
ఇవ్వాలి ఎందియ ఉ కాంఫెకీట్ సరిగ్గా కుదించిన తర్వాత నింపండి.

O4

బీమ్ యెలక్ట్రిక్ క్యూరింగ్ చేయాడం కూడా అణ సరణుని గణ నించండి.

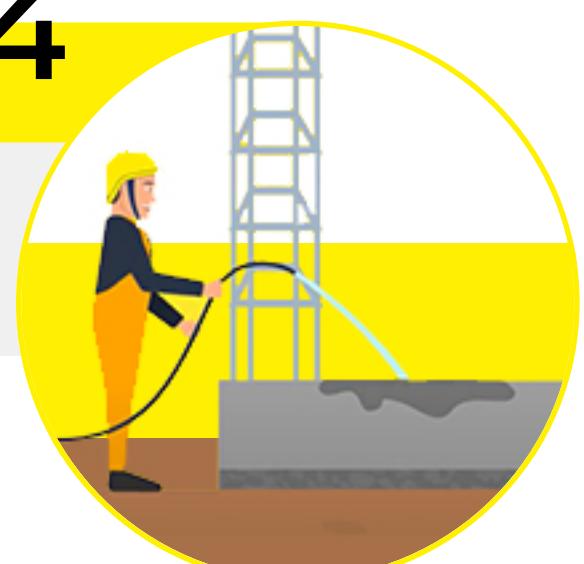

ఇంటినిర్మాణంపై మరింత సమాచారానికి ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.